


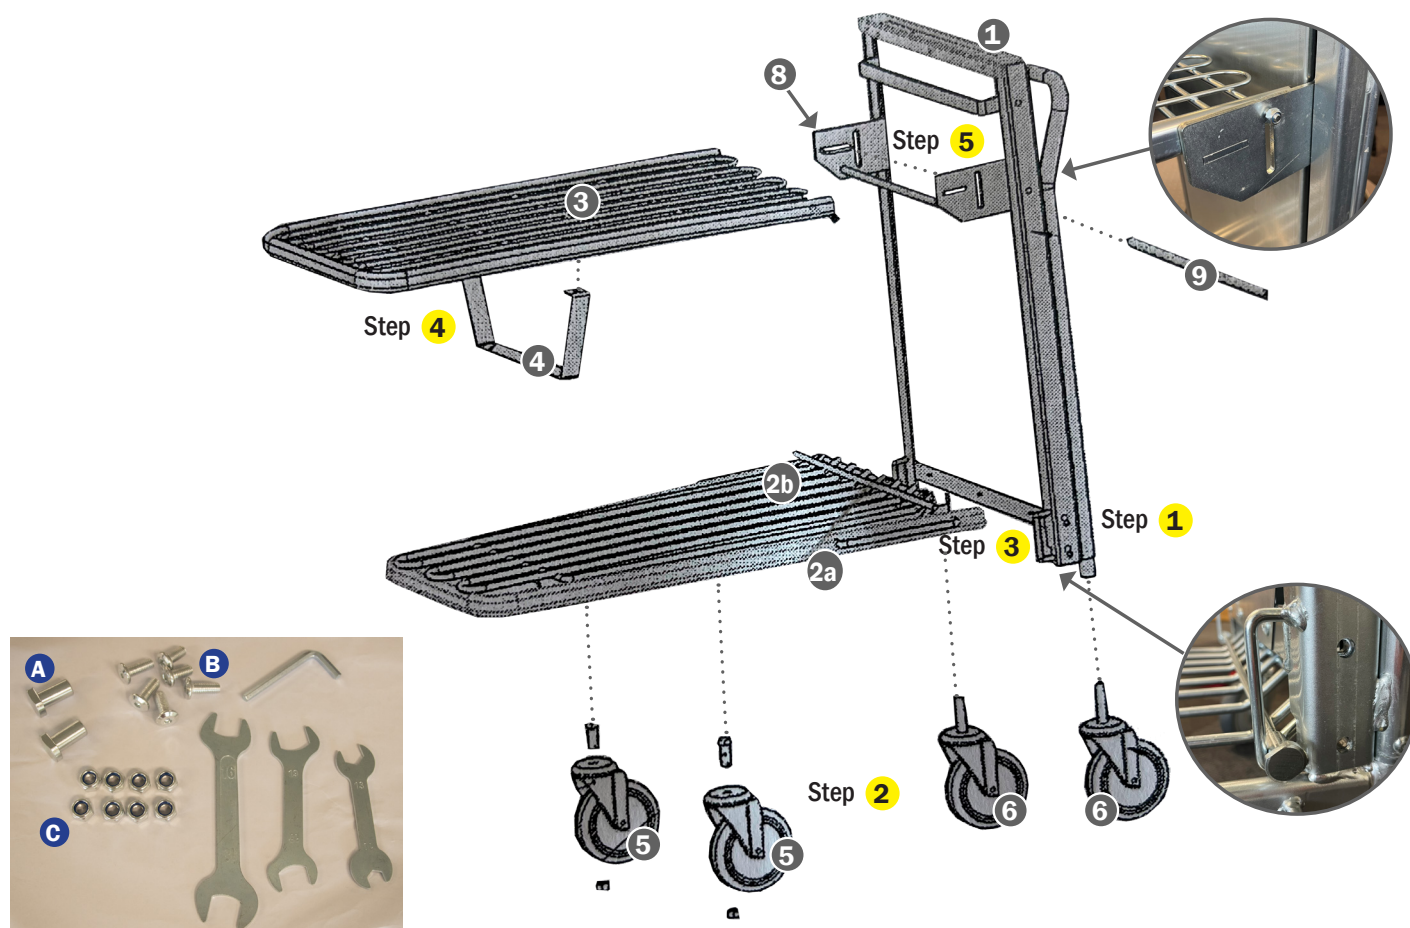

Step 1

[DK] Skubbebøjle 1 monteres på bundramme 2a med 2 stk. bolte B i hver side, fastspændes med møtrikker C indvendigt.
[EN] The push bracket 1 is mounted on the base frame 2a using 2 bolts B on each side and secured with nuts C on the inside.

Step 2

[DK] Forhjul 5 og baghjul 6 monteres på bundramme 2a.
[EN] Front wheels 5 and rear wheels 6 are mounted onto the base frame 2a.

Step 3

[DK] Placer bundhylde 2b på bundramme 2a, og sæt i skubbebøjle 1 holdere. Fastlås med låsemøtrik A i hver side.
[EN] Place the bottom shelf 2b onto the base frame 2a and insert it into the push bracket 1 holders. Secure it with a locknut A on each side.

Step 4

[DK] Hyldestøtte 4 monteres på tophylde 3 med bolt B og møtrik C.
[EN] The shelf support 4 is mounted onto the top shelf 3 using a bolt B and a nut C.

Step 5

[DK] Lad tophylde 3 hvile på bagpladens støtteflader 8. Gevindstang 9 føres gennem bagpladens "vinger" og tophylde 3 og fastskrues med møtrikker C. Din butiksvogn er nu klar til brug.
[EN] Let the top shelf 3 rest on the support surfaces 8 of the back plate. Insert the threaded rod 9 through the "wings" of the back plate and the top shelf 3, and fasten it with nuts C. Your shop trolley is now ready for use.